SAMSUNG

Οδηγίες Λειτουργίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

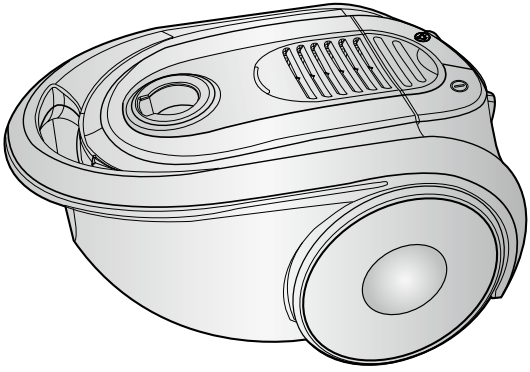

* Πριν θέσετε αυτήν τη συσκευή σε λειτουργία, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά.
* Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτήν που υποδεικνύεται στην ταμπέλα χαρακτηριστικών λειτουργίας στο κάτω μέρος της σκούπας.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν το χαλί ή το δάπεδο είναι υγρά.
   Μη χρησιμοποιείτε για την άντληση υγρών.

3. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά άτομα ή άτομα με νοητική στέρηση χωρίς επιτήρηση, εκτός αν υπάρχει κατάλληλη επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς χρήσης της ηλεκτρικής συσκευής. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς υπό επίβλεψη ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

4. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς σάκο συλλογής σκόνης. Να αδειάζετε τον κάδο πριν γεμίσει προκειμένου να διατηρείτε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

5. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να συλλέξετε σπίρτα, στάχτη που καίει ακόμα ή αποτσίγαρα. Να διατηρείτε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες ή άλλες πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει ή αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.

6. Να αποφεύγετε τη συλλογή σκληρών, αιχμηρών αντικειμένων με την ηλεκτρική σκούπα, καθώς είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της σκούπας. Μην πατάτε πάνω στο σωλήνα αναρρόφησης της σκούπας. Μην τοποθετείτε φορτία πάνω στο σωλήνα. Μη φράζετε το στόμιο αναρρόφησης ή τη θυρίδα εξαγωγής.

7. Πριν βγάλετε την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα να την απενεργοποιείτε. Μην τραβάτε από το καλώδιο προκειμένου να βγάλετε το φις από την πρίζα. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο φίλτρο, να βεβαιώνεστε ότι το φις έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

8. Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, θα πρέπει να βγάζετε το φις από την πρίζα.

9. Δε συστήνεται η χρήση καλωδίου επέκτασης (παλαντέζας).

10. Αν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε την τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα και συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής.

11. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο επισκευής, ή άλλο άτομο που θα διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

12. Η ηλεκτρική σκούπα είναι εφοδιασμένη με αυτοεπαναφερόμενο διακόπτη υπερθέρμανσης που απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Η υπερθέρμανση μπορεί να οφείλεται σε φράξιμο το φίλτρου, του ακροφυσίου, του σωλήνα ή του εύκαμπτου σωλήνα. Μετά από την άρση της αιτίας που προκαλεί την υπερθέρμανση και την παρέλευση επαρκούς χρονικού διαστήματος προκειμένου να επανέλθει η θερμοκρασία του μοτέρ σε κανονικά επίπεδα, η ηλεκτρική σκούπα ξεκινάει και πάλι τη λειτουργία της αυτόματα.

1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

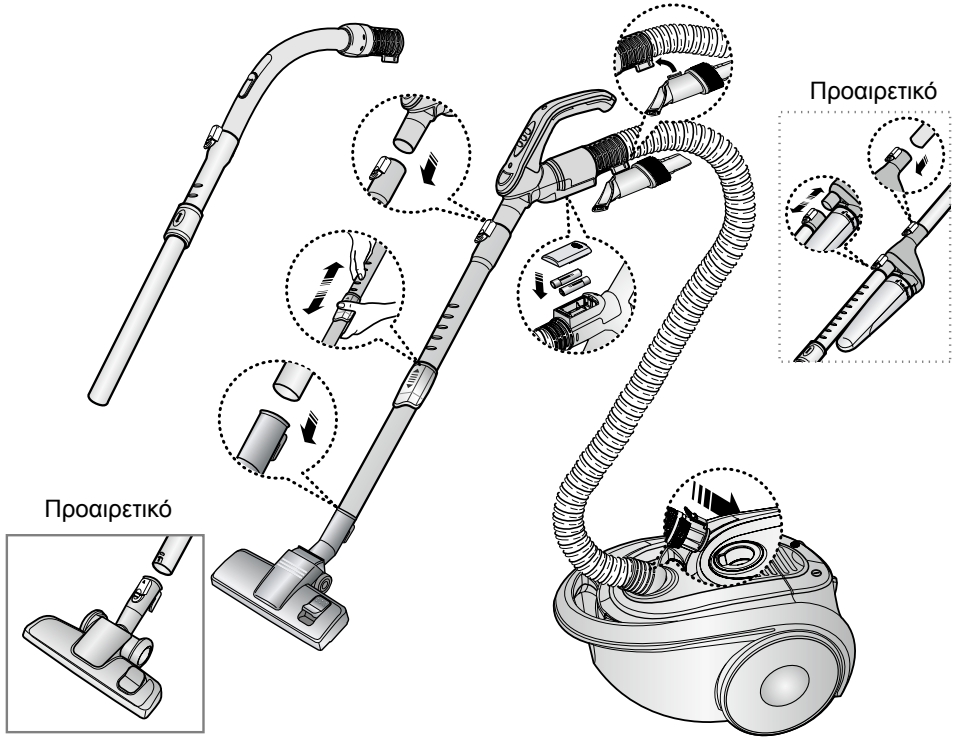

► Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

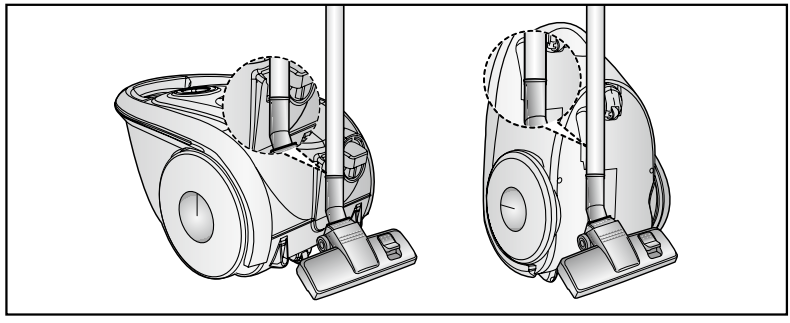

Για αποθήκευση, τοποθετήστε το ακροφύσιο δαπέδου στην υποδοχή του.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

2-1 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

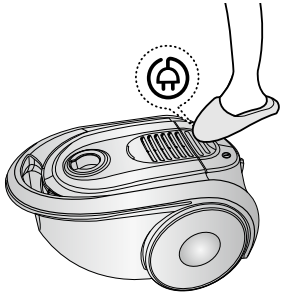

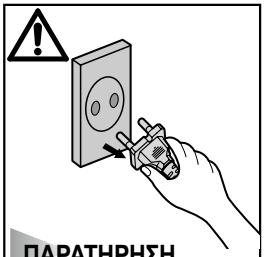

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Κατά την αφαίρεση του φις από την πρίζα, να τραβάτε από το σώμα του φις όχι από το καλώδιο

2-2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

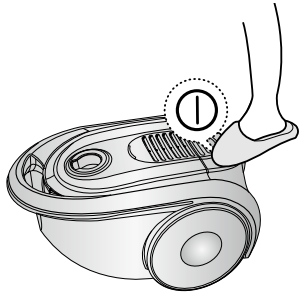

2-3 ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

Η λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας είναι αποτελεσματική για τη θανάτωση βακτηρίων στο φίλτρο του θαλάμου συλλογής σκόνης. Η λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας ενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι πατημένος ο διακόπτης "ON/OFF", και συνεχίζει να θανατώνει βακτήρια για όσο διάστημα παραμένει αναμμένη.
Εξάλλου, ακόμα και όταν η ηλεκτρική σκούπα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, όταν η λάμπα υπεριώδους λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη, εξακολουθεί να θανατώνει βακτήρια στο φίλτρο του θαλάμου συλλογής σκόνης.

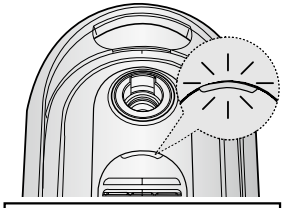

Λάμπα αποστείρωσης UV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Μην κρατάτε το βλέμμα σας προσηλωμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα απευθείας στη ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα μάτια.

2-4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ

Για να μειώσετε την ισχύ αναρρόφησης για τον καθαρισμό κουρτινών, μικρών χαλιών και άλλων υφασμάτων μικρού βάρους, τραβήξτε την τάπα του αέρα μέχρι να ανοίξει η οπή.

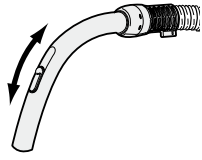

2-5 ΕΛΕΓΧΟΣΙΣΧΥΟΣ

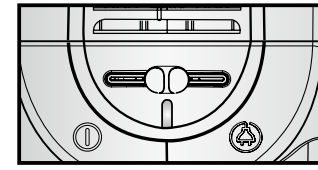

1) ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

MIN = Για ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. διχτυωτές κουρτίνες.

MAX = Για σκληρά δάπεδα και πολύ λερωμένο αυτοκίνητο.

2) ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)

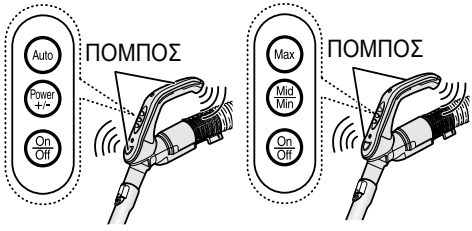

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΛΑΒΗΣ

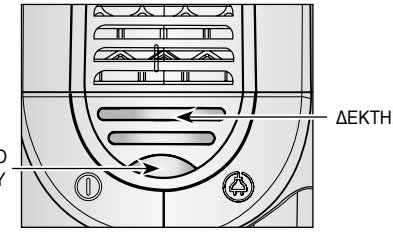

Πατήστε το πλήκτρο Ελέγχου Ισχύος επανειλημμένα προκειμένου να επιλέξετε τη σωστή μέθοδο (STOP → MIN → MID → MAX→ STOP)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

1. Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ελέγχου ισχύος αναρρόφησης, να βεβαιώνεστε ότι ο πομπός του τηλεχειριστηρίου δεν εμποδίζεται από το σώμα σας.
2. Το πλήκτρο ελέγχου ισχύος αναρρόφησης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας σε αίθουσα με υψηλή οροφή ή με έντονο φωτισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να χρησιμοποιείται το πλήκτρο "Power Control" στο κυρίως σώμα της συσκευής.
3. Το πλήκτρο του χειριστηρίου της λαβής δεν λειτουργεί όταν έχει αδειάσει η μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε την μπαταρία. (Αλλαγή μπαταρίας: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. 5)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)



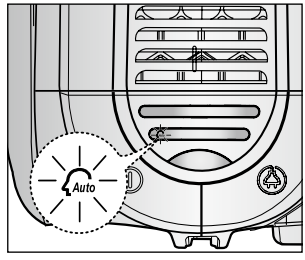

1. Όταν πατηθεί το πλήκτρο "AUTO" στη λαβή, ανάβει και τίθεται σε λειτουργία η ένδειξη "AUTO" στο κυρίως σώμα της συσκευής.
2. Η λειτουργία AUTO προσαρμόζει την ισχύ απορρόφησης αναλόγως, αυξάνοντας ή μειώνοντας την ισχύ απορρόφησης σκόνης προκειμένου να διατηρείται η βέλτιστη δυνατότητα καθαρισμού.
3. Το πλήκτρο "Power +/-" ρυθμίζει την ισχύ απορρόφησης σε MIN/MID/MAX.

2-6 ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

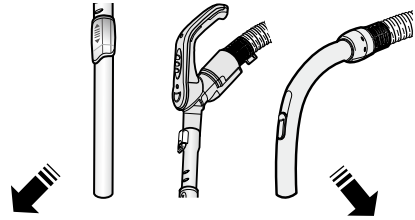

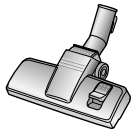

ΧΑΛΙΑ

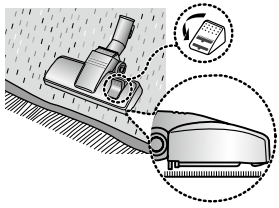

ΠΑΤΩΜΑΤΑ

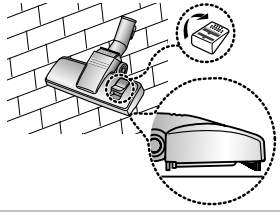

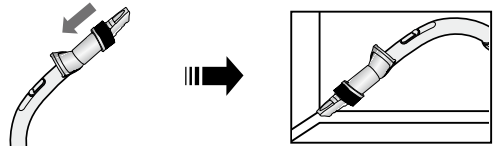

ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ

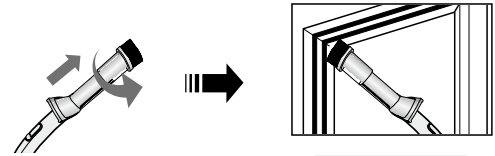

ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ

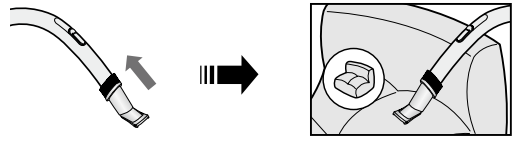

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ

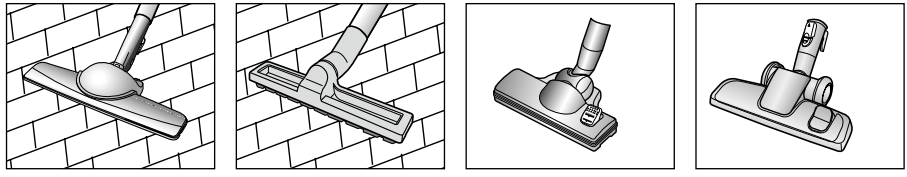

ΕΠΙΛΟΓΗ

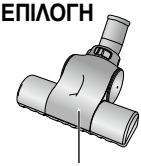

ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

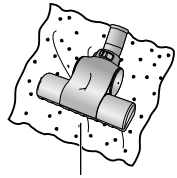

ΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ Ή ΚΟΥΒΕΡΤΑ

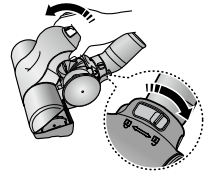

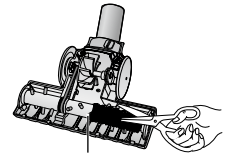

ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΑΠΟ ΖΩΟ Ή ΤΙΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ

3 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

1) ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν ανάψει η λυχνία “ΕΛΕΓΞΤΕ ΦΙΛΤΡΟ”, παρακαλούμε αλλάξτε το ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (3-1) σύμφωνα με τις υποδείξεις των ακόλουθων σχημάτων.

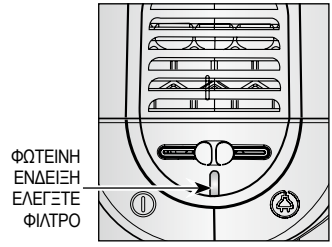

2) ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν ανάψει η λυχνία “ ΕΛΕΓΞΤΕ ΦΙΛΤΡΟ ”, παρακαλούμε αλλάξτε το ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (3-1) σύμφωνα με τις υποδείξεις των ακόλουθων σχημάτων.

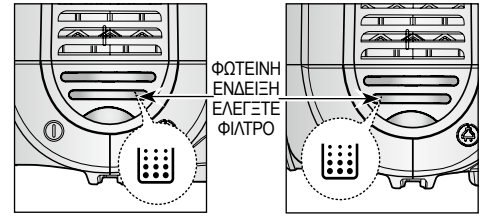

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3-1 ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

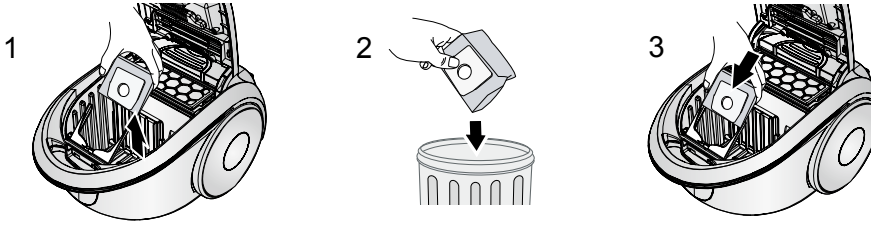

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο χρησιμοποιημένος σάκος συλλογής σκόνης μπορεί να σφραγιστεί αφαιρώντας το χάρτινο κάλυμμα από την κολλητική ταινία και σφραγίζοντας τη λωρίδα πάνω από την τρύπα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

• ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Μετά από τη χρήση, αν ο σάκος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος σκόνη, καθαρίστε τον υφασμάτινο σάκο και χρησιμοποιήστε τον και πάλι.

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

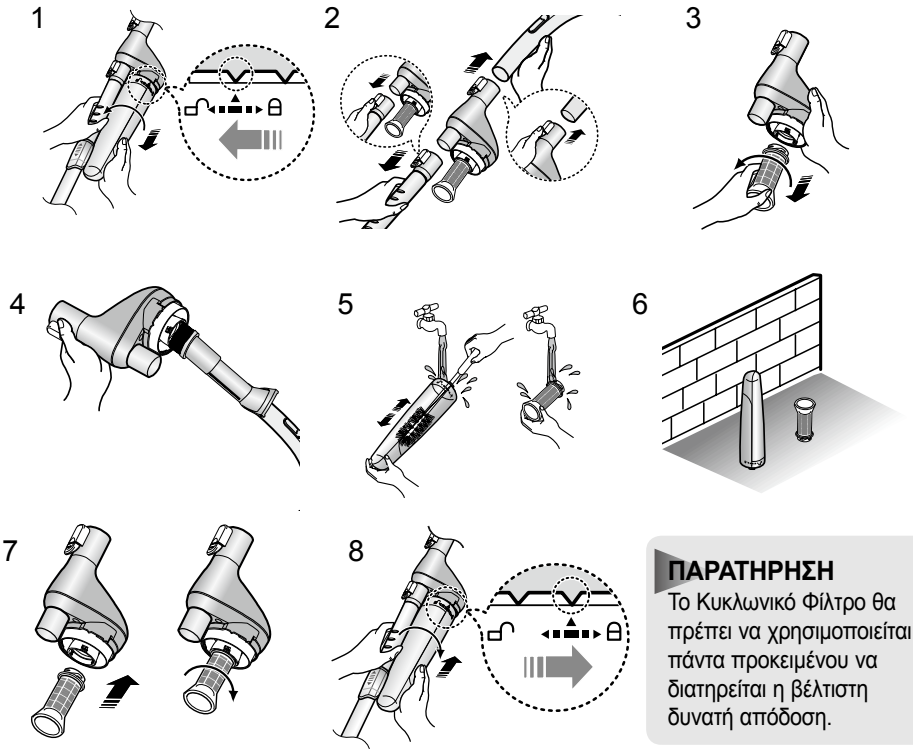

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το Κυκλωνικό Φίλτρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα προκειμένου να διατηρείται η βέλτιστη δυνατή απόδοση.

5 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

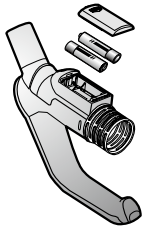

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Μέγεθος AA

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όταν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αν το πρόβλημα εμμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ποτέ να μην αποσυναρμολογείτε ή επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.
2. Ποτέ να μη θερμαίνετε τις μπαταρίες ή τις πετάτε στη φωτιά.
3. Μην αντιστρέφετε την πολικότητα (+), (-).
4. Η απόρριψη των μπαταριών θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο.

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

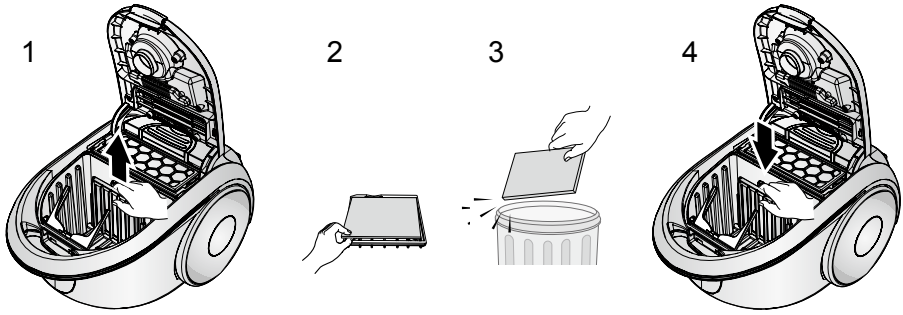

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Μην πετάτε το φίλτρο.

7 ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: SILVER NANO HEPA H13 + ΑΝΘΡΑΚΑΣ

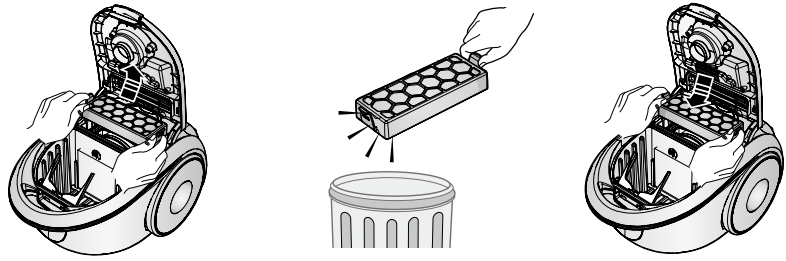

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: SILVER NANO HEPA H13

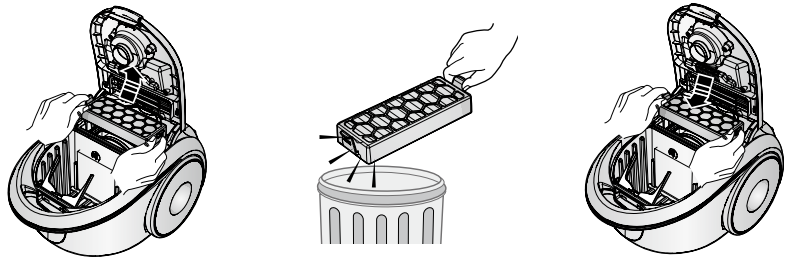

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΟ

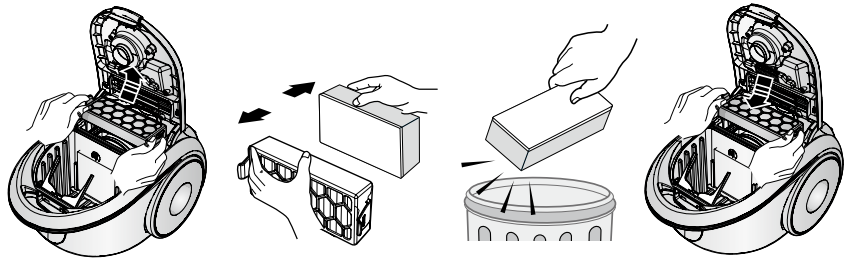

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ανταλλακτικά φίλτρα ή σάκους μπορείτε να βρείτε στον οικείο αντιπρόσωπο της Samsung.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το μοτέρ δεν ξεκινάει	Δεν υπάρχει τροφοδοσία. Υπερθέρμανση.	Έλεγξε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα. Άφησέ το να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά	Έμφραξη ακροφυσίου, σωλήνα αναρρόφησης ή σωλήνα.	Έλεγξε για μπλοκάρισμα και αφαίρεσέ το.
Το καλώδιο δεν μαζεύεται καλά	Ρωγμή ή τρύπα στο σωλήνα.	Τράβηξε έξω το καλώδιο 2 – 3 μέτρα και πίεσε το κουμπί για το τύλιγμα του καλωδίου.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά	Φίλτρο γεμάτο με σκόνη.	Έλεγξε το σωλήνα και αντικατάστησέ τον, αν χρειάζεται.
Χαμηλή ή φθίνουσα ισχύς αναρρόφηση.	Το φίλτρο είναι γεμάτο σκόνη.	Παρακαλούμε, ελέγξτε το φίλτρο και, αν χρειάζεται, καθάρισέ το όπως φαίνεται στα σκίτσα των οδηγιών.

Η συγκεκριμένη ηλεκτρική σκούπα διαθέτει έγκριση σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC): 89/336/ΕΕΚ, 92/31/ΕΕΚ και 93/68/ΕΕΚ
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 73/23/ΕΕΚ και 93/68/ΕΕΚ

Σημείωση

DJ68-00329J REV(0.1)